


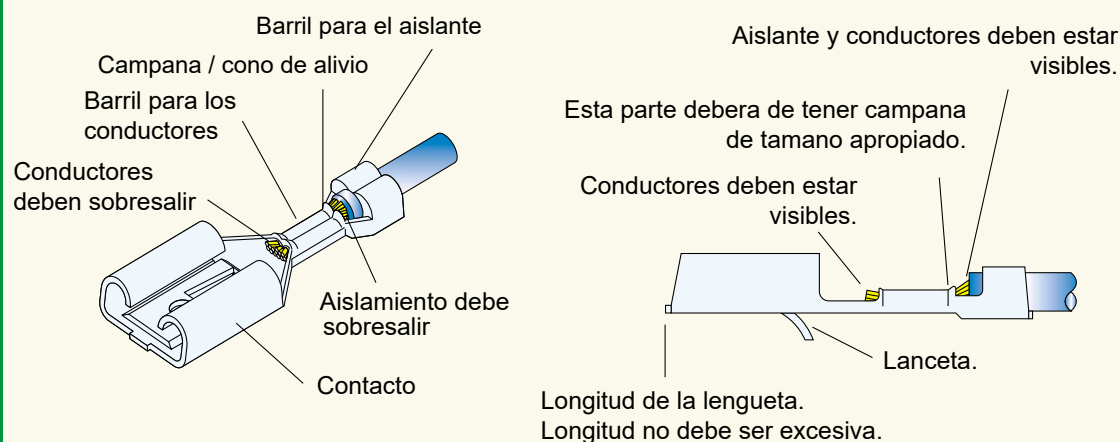


Crimpeo Correcto



Sección Transversal del área Crimpeada


Barril para conductores




Barril para el Forro

Debe estar cerrado. Cable debe estar sostenido firmemente.

Medición de altura de crimpado

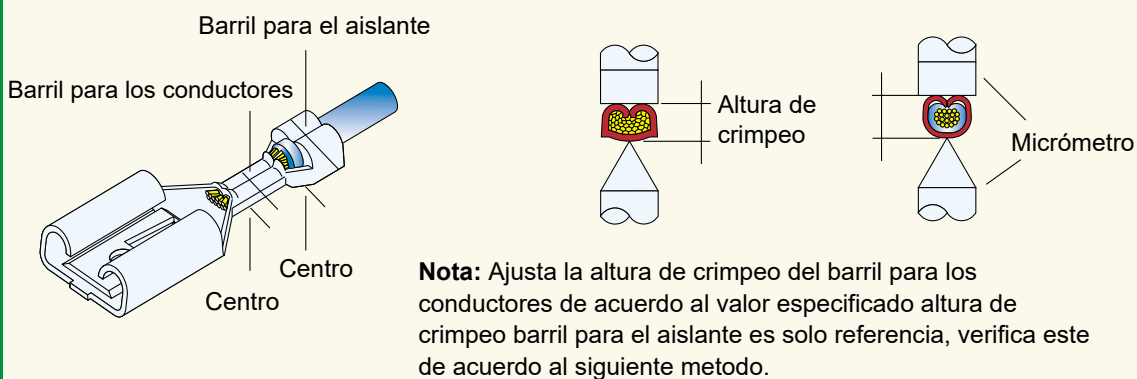


Verifica el crimpado del Aislante

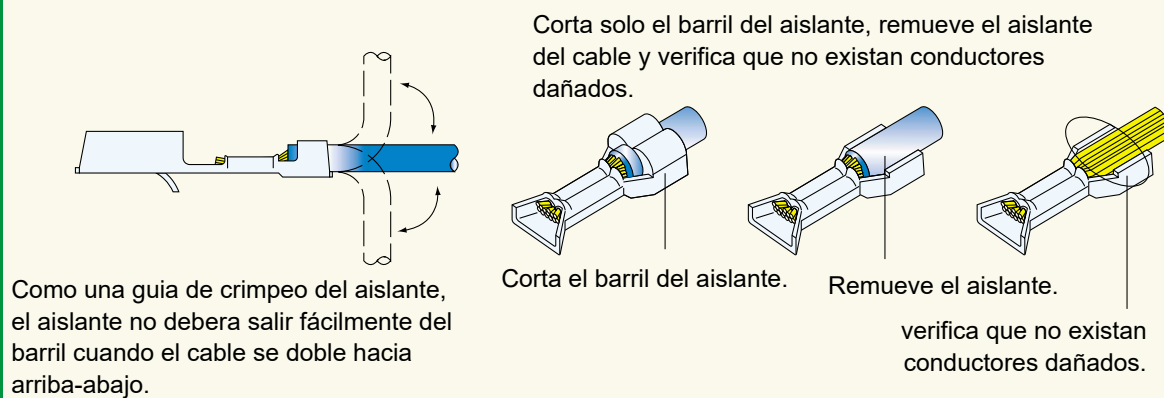


Crimpeo Incorrecto


Apariencia del defecto

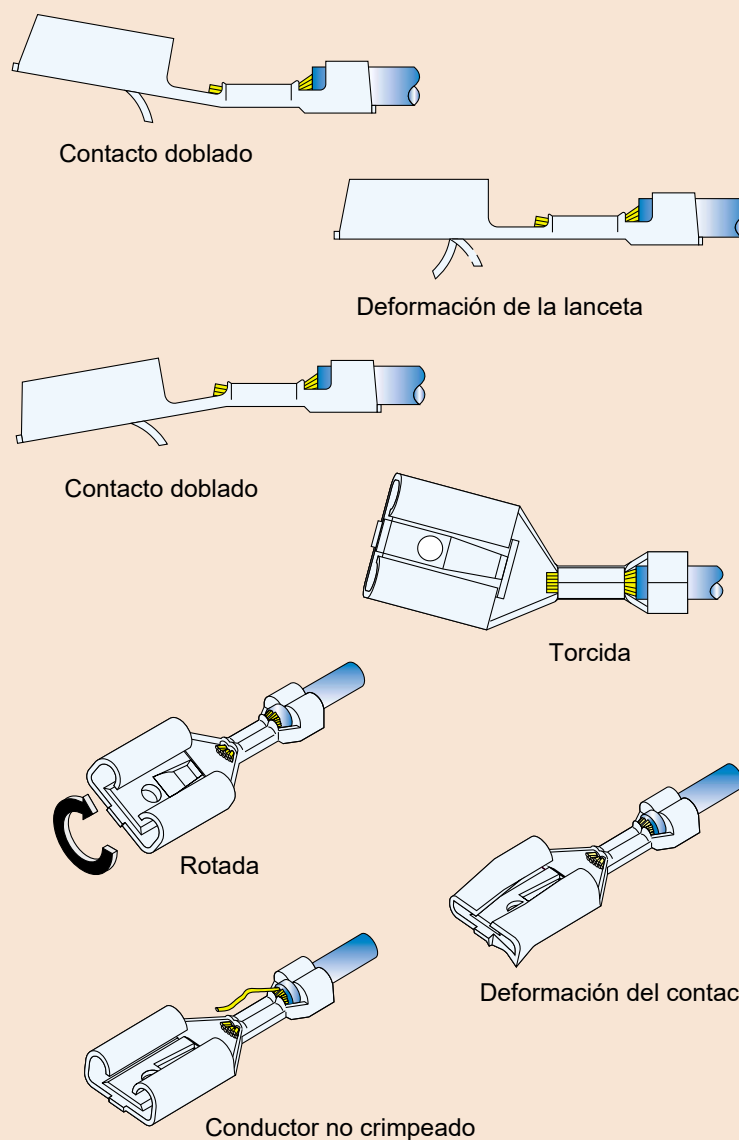


Sección transversal en el Barril para los conductores

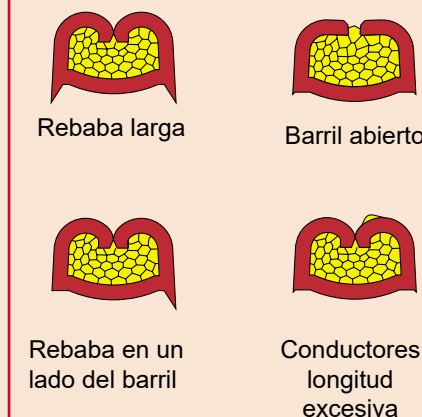


Sección transversal en Barril para el aislante

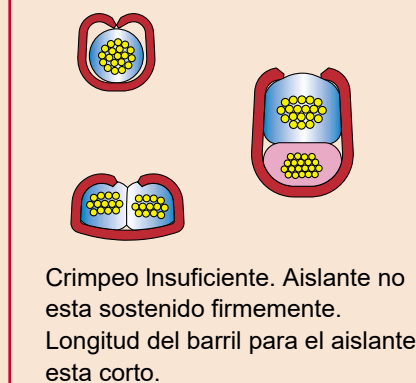


Campana/Cono de alivio

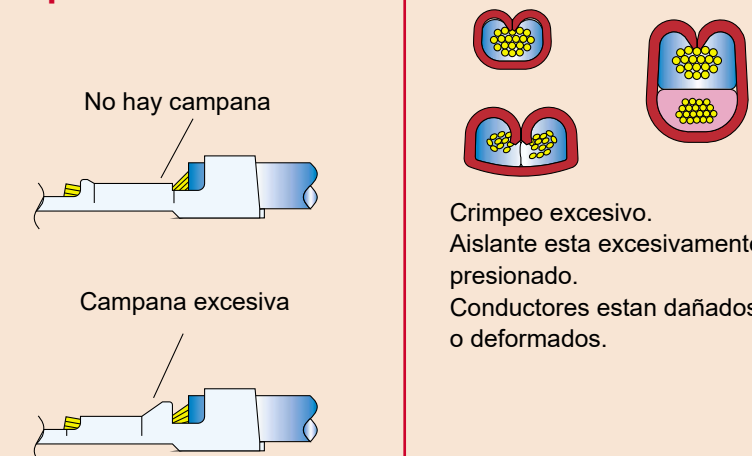

Longitud de conductores a través del barril para los conductores

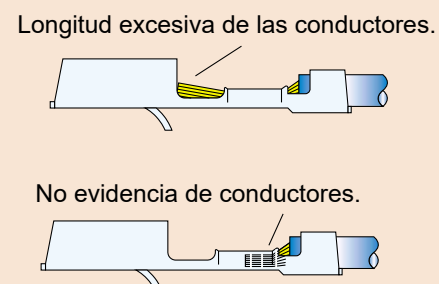

Longitud del aislante del cable

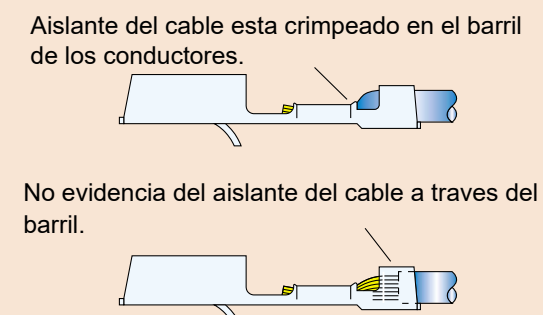

Longitud de Corte de la lengüeta

